
CHIMEI
奇 美 家 電

在此誠摯的感謝您購買本公司循環扇
請於使用前，詳讀本說明書之內容，依正確方式使用，並妥善保存
商品保證書請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保你的權益

12吋360度廣角
4D擺頭立式循環扇

DF-12X1CM、DF-12X1GT

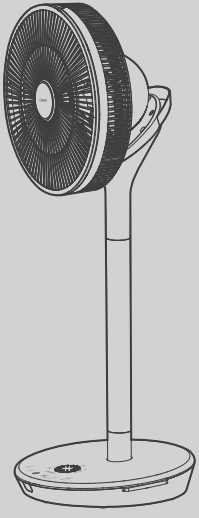


目錄

1. 機體各部名稱 ---------- 1
2. 安全注意事項 ---------- 2-3
3. 使用方式說明 ---------- 4-5
4. 遙控器使用說明 ---------- 6
5. 保養收藏說明 ---------- 7
6. 簡易故障排除/全方位貼心保固 ---------- 8
7. 限用物質含有情況標示 ---------- 9

機體各部名稱


1. 前網罩
2. 扇葉螺母
3. 扇葉
4. 後網束
5. 後網罩
6. 提把
7. 機身
8. 立柱管
9. 操作面板
10. 遙控器
11. 電源線

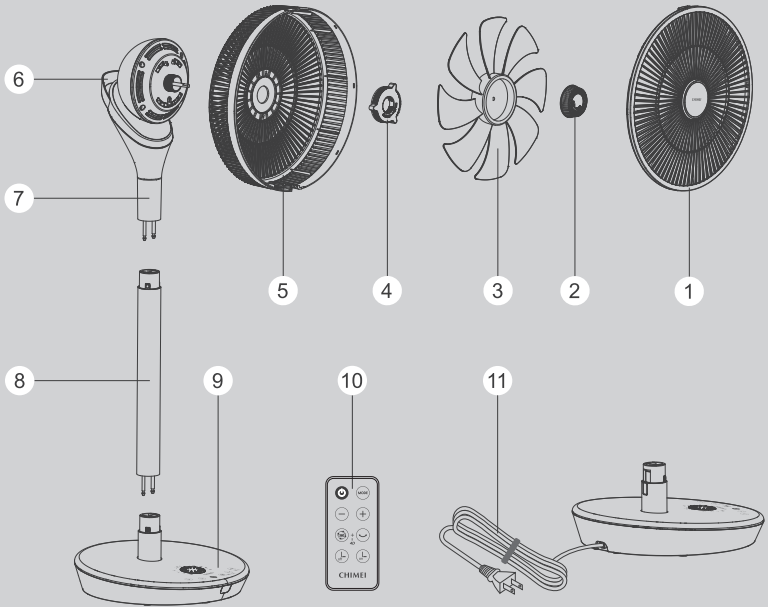

安全注意事項

- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源插頭，否則易生故障和危瞼。
- 使用前請詳閱此使用說明書，並正確的使用，使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。閱讀後請妥善保存。
- 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件，非修理技術人員絕對不可分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。
- 請勿將電源線任意加工、彎曲、拉扯、損傷或壓以重物，會造成電源線破損，導致火災、觸電等危險。
- 電源線及插頭等損壞或鬆弛時請勿使用。電源插頭上的灰塵等要定期清除，以免造成觸電、短路或引起火災等危險。
- 當手潮濕時，不可插拔插頭，並請勿接觸電器部，以免發生觸電情形。
- 噴霧器（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向風扇，會造成觸電、火災意外、塑膠部品破壞變質等。
- 風扇請勿放置於幼兒可觸摸到的地方，並且勿讓兒童、老人、行動不方便的人單獨使用，以免引起傷害危險
- 請勿將手指或金屬棒等物品插入護網中，以免發生危險。
- 請勿攀壓風扇頭部，並嚴禁於運轉中移動風扇，以免造成振動或傾倒等危險。
- 當移動風扇時，請務必將電源插頭拔下，以免電源線受損及造成火災、觸電等危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。

  (1)電源線有破損情形。(2)扇葉有缺角或破裂的情形。(3)碰撞或摔倒損壞。
- 使用前請確實將電源插頭插好，不可有鬆動或插入不完全的現象，並不可在組裝未完全時插上電源使用。
- 請勿任意長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。

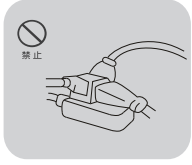






安全注意事項

- 清潔時須拆卸前網時，在拆卸前網前需確認電扇已切斷電源。
- 風扇請勿放置於不平整或會滑動的場所，以免造成傾倒、破損，產生故障等危險。
- 在廚房等場所使用風扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：（1）瓦斯爐附近。(2)潮濕積水的地方，如浴室。(3)機械油成分浮游的地方。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗廉等地方，以免窗簾被吸入護網內。
- 請勿將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 風扇運轉中，應放置於安全的地方，並請注意勿讓頭髮或繩子捲入扇葉中。
- 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損等。若本體發生異常振動時，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於護網上，以免影響風力及有可能被扇葉捲入的危險。
- 使用完，請將運轉開／關關閉後再將電源插頭拔起，請勿直接拉扯電源線，一定要從插頭拔起。
- 因使用環境關係，使前網、後網、扇葉易堆積污垢，請於適當時間清潔、保養。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
- 本電器禁止供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



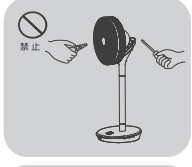



使用方法說明

1. 本機按鍵為【觸控按鍵設計】使用時請將電源線插頭插入插座(110V)，進入待機狀態。

2. 【開關】鍵：

   待機狀態下，按此鍵，風速會以[1檔]啟動，再按1次為關機(恢復待機模式)。開啟時，控制面板上右側的小圖標會亮起

3. 【風速】鍵：≋


   撥動風扇控制面板上轉盤鍵或按下遙控器上的－＋鍵可調整風速大小(有1~12檔風速可選)
   向左轉[風量－]：12檔→11檔→10檔→9檔→8檔→7檔→6檔→5檔→4檔→3檔→2檔→1檔。
   向右轉[風量＋]：1檔→2檔→3檔→4檔→5檔→6檔→7檔→8檔→9檔→10檔→11檔→12檔。
   當加到12檔或減到1檔風時，風扇會bi-bi-bi三聲告知已到底無法再調整，面板上的顯示窗會對應到所選擇的風速。

4. 【定時】鍵：

   風扇“運轉”狀態下，按下此鍵，進入定時功能，面板上的小圖標會亮起亮起
   定時關機可設定範圍是1H→2H→3H→4H→5H→6H→7H→8H→無定時→1H.....依此循環。

5. 【預約】鍵：

   風扇“待機”狀態下，按下此鍵，進入預約功能，面板上的小圖標會亮起亮起
   預約開機可設定範圍是1H→2H→3H→4H→5H→6H→7H→8H→無定時→1H.....依此循環。
   可預約的功能有左右擺頭、360擺頭、MODE模式(自然風/燈光減半)

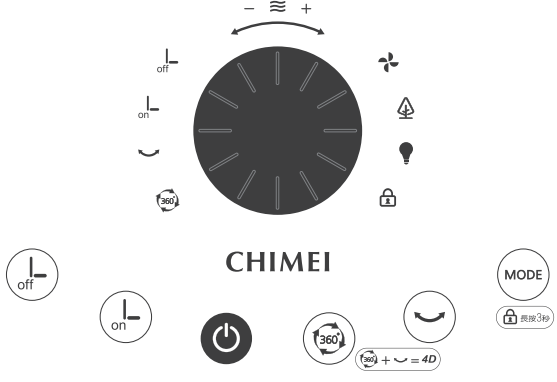

使用方法說明

6.【360度擺頭】鍵：

風扇初始設定為不擺頭狀態，運轉時按下此鍵，控制面板上右側的小圖標會亮起 風扇開啟360度擺頭，再按一次關閉360度擺頭功能。

7.【左右擺頭】鍵：

風扇初始設定為不擺頭狀態，運轉時按下此鍵，控制面板上右側的小圖標會亮起 風扇開啟左右擺頭，再按一次關閉左右擺頭功能。


8.【模式】鍵：

(1) 開機時風扇設定為一般風，控制面板上的 圖標亮起，運轉一般風。
(2) 按一下模式鍵，控制面板上的自然風 圖標亮起，運轉自然風。
(3) 再按一下模式鍵，燈光 減50%的圖標＋一般風 兩圖標同時亮起，進入減光模式並運行一般風。
(4) 再按一下模式鍵，自然風 ＋減光 ＋一般風 三圖標同時亮起，進入減光模式並運轉睡眠風。

＊開啟睡眠風：風扇會以一般風運轉，每三十分鐘降1檔，降到最低檔位1檔時，以1檔風運轉（風量檔位會和顯示一起降檔）。


9.【安全鎖/兒童鎖】鍵：

使用風扇面板上的模式鍵，運轉時長按此鍵3秒，控制面板上右側的小圖標會亮起 風扇開啟按鍵鎖，此時按鍵無法操控，解除方式為常按模式鍵3秒或拔除AC電源線重啟。

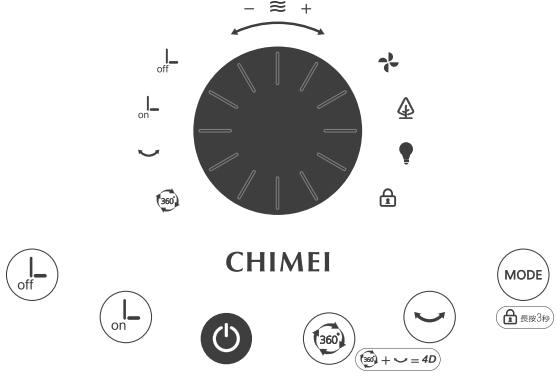


遙控器使用說明


1. 遙控器使用前，出廠以絕緣片隔離與電池接觸，是為防止電池耗損，請將絕緣片取出，取出絕緣片前，請壓住電池蓋以防脫落。
2. 電池消耗完畢時，請更新電池，先將電池蓋取出後將消耗完畢電池取出，請採用電池規格CR2025 3V，電池正極與電池蓋標示“⊕”同方向(圖1)
3. 鍵請將遙控器發信部對著控制面板受信部後，再實施按鍵操作，最大遙控距離約4M，接收角度約30度到45度遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則會影響操作。
4. 如果遙控器在距離本體很近但無法使用時，請更換電池。
5. 遙控器若要收納，可將遙控器放置在風扇操作面板右側(圖2)

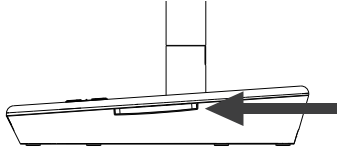

(圖2)

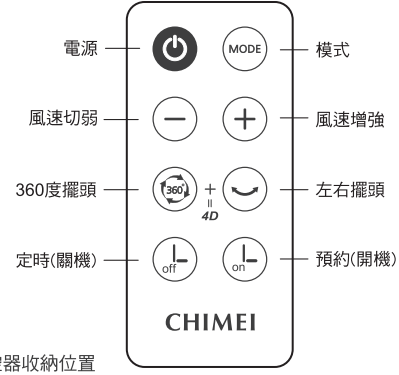

遙控器反面(圖1)

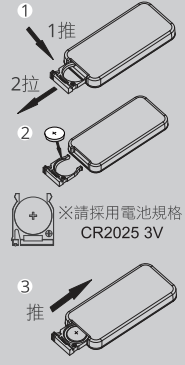

廢電池請回收

保養收藏說明

● 清潔與保養


1. 在清潔與保養本產品前，請先關機，並將電源線從電源座拔下，再進行清潔動作。
2. 請勿使用甲苯、漂白水、硬質刷子…等化學溶劑，以免刮傷和腐蝕本體外觀顏色。若有玷污或不易脫落之污垢，建議可用餐具專用中性清潔劑進行清洗。
3. 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔即可。

● 收藏前的保養

1. 卸下前網罩/扇葉：將循環扇扇頭調整朝前先解下前網固定螺絲，依次取下前網罩、扇葉螺母、扇葉、後網束和後網罩，可用清水清洗，清洗時請以軟布沾水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再以柔軟乾布徹底擦乾淨。
2. 請勿將本體直接用水沖洗，以防電器有短路或導電不良現象。
3. 若長期不使用，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥處。
4. 在取出使用前，請檢查前後網組、扇葉、後殼及電源線是否有破損，並將機體上灰塵清理乾淨，檢查完成後請進行試運轉，若無任何故障，則可正常使用。
   注意：本產品馬達使用之轉軸不需要額外上油保養，請勿自行噴塗保養油劑
   ＊（例如:除鏽劑、防鏽油,針車油…等等）





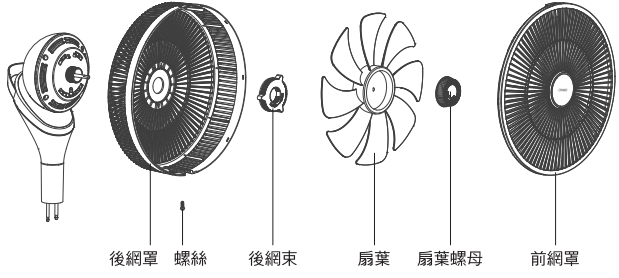

簡易故障排除

簡易維修

若發現無法使用時，請注意下列情況：

1. 可能插頭沒確實插上
2. 可能開關尚未開啟
3. 若均非上述情況，請送至購買經銷點處理，或撥打奇美客服專線

簡易維修

若運轉後有異常噪音，請注意下列情況：

1. 扇葉是否確實置入馬達
2. 扇葉是否變形碰到前後網組
3. 前網組是否組裝確實

緊急處理方法

萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再拔掉電源插頭並停止使用，並通知奇美客服專線或購買經銷點協助速送至各地服務站檢查處理。
假如是內部機件發生故障時，切勿自行拆解修理，必須由製造廠商或其服務處的人員，造行更換以避免危險。
電源線或插座損傷是造成漏電、燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由製造商或其服務人員更換，以避免危險。

CHIMEI 全方位貼心保固服務

產品保固注意事項

- 感謝您選用奇美商品，商品之售後服務由奇美集團-新視代科技股份有限公司(奇美家電)為您服務，為確保客戶權益，購買時務必請經銷商蓋店章以資證明。產品在保固期內有需要維修服務時，煩請出示保証書(卡)或相關購買證明(如發票或收據)，若無店章證明則以機器出廠日為保固起算日。
- 敬請儘速至奇美家電官網，完成商品註冊，保障您的售後服務權益。
  ※ 產品保固務請詳閱保證書背面之保證說明，保固期內需服務時，請出示保證書。

產品 洽詢 / 報修

- 線上網路報修：可掃描產品規格標示或保卡上所貼附條碼其左方QR碼（如下圖所示），快速連結至線上報修網頁。另也可至奇美家電官網進行網路報修及查詢維修記錄、服務據點等相關訊息。

一此圖為示意，請掃機體上QR碼

XX-XXXXXX XXX-XXXX-XXX-XX

製造號碼：XXXXXXXXXXXXXX

線上報修碼


傳真報修：(06)2498534　　客服信箱報修 E-mail：lcd@mail.chimei.com.tw

委製&進口廠商：新視代科技股份有限公司
公司地址：台南市仁德區仁德四街11-2號 服務專線：0800-663-000

限用物質含有情況標示

設備名稱：12吋360度廣角4D擺頭立式循環扇				型號（型式）：DF-12X1CM / DF-12X1GT		
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠料件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

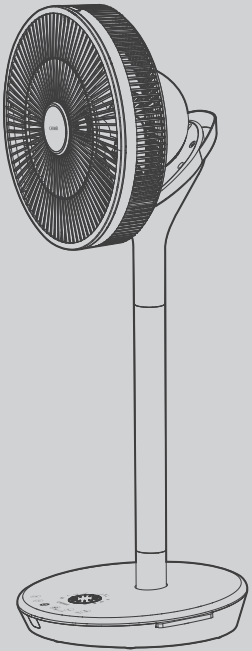

12吋360度廣角4D擺頭立式循環扇

產品規格表

型　　號	DF-12X1CM
額定電壓及頻率	110V~60Hz
總額定消耗電功率	22W
外型尺寸	W340xD320xH890mm
製品重量	2.9kg
扇　　葉	8片式
定　　時	累進1H，最長8H
電源線長	約1.5m
系列型號	DF-12X1GT

NEXGEN | 新視代

客服專線：0800-663-000
奇美集團 新視代科技股份有限公司　地址：717台南市仁德區仁德四街11-2號
網址：electronics.chimei.com.tw