


CHIMEI

DF-14G1ST
DF-16G1ST

奇美DC馬達遙控立扇 使用說明書

在此誠摯的感謝您購買本公司DC馬達風扇

請於使用前，詳讀本說明書之內容，依正確方式使用，並妥善保存
商品保證書請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

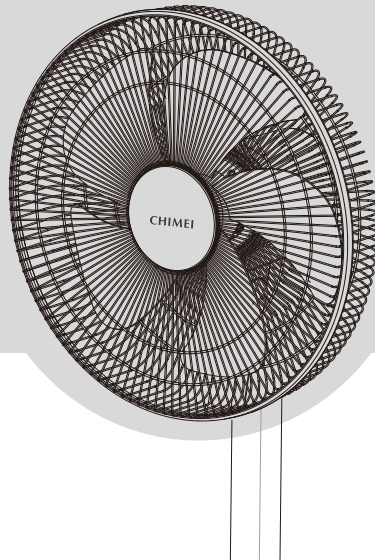


目錄

1. 機體各部名稱	1
2. 組裝方式說明	2-3
3. 注意事項說明	4-5
4. 使用方式說明	6-7
5. 遙控器使用說明	8
6. 保養收藏說明	9
7. 簡易故障排除	10
8. 產品規格表/限用物質含有情況標示	11

機體各部名稱

- | | |
|---------|----------|
| 1 網飾板 | 11 腳台 |
| 2 網框 | 12 控制按鈕 |
| 3 扇葉 | 13 底座 |
| 4 前網 | 14 電源線 |
| 5 後網 | 15 插頭 |
| 6 前殼 | 16 遙控器 |
| 7 後殼 | 17 遙控器座 |
| 8 伸縮管 | 18 網組固定片 |
| 9 中柱 | 19 固定片螺絲 |
| 10 升降按鈕 | 20 抽管 |

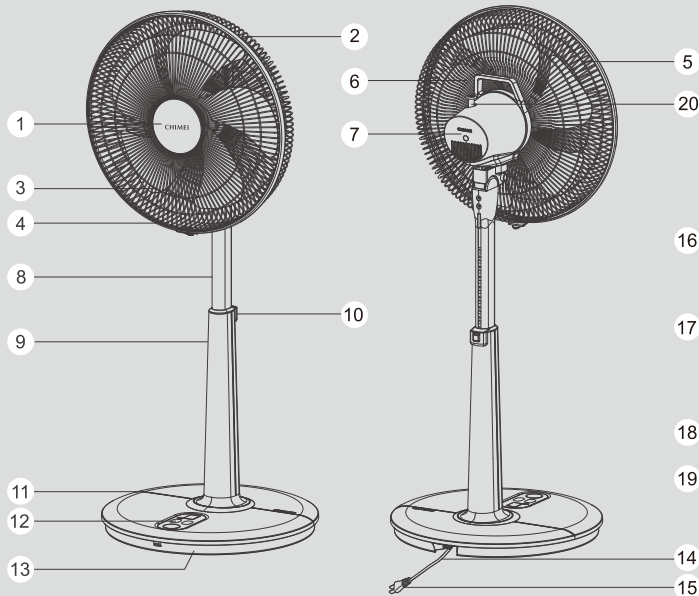

組裝方式說明

- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。


中柱與底座的組裝順序

- ① 包裝箱開啓後，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖①所示。
- ② 請按壓升降按鍵，將升降管的高度拉至最高，如圖②所示。
- ③ 中柱與底座組合時，依照定位部的位置將中柱與底座完成定位；注意組裝時勿壓住內配線，並將內配線確實置於中柱內，如圖③所示。



組裝時請避免內配線的扭曲及拉扯，以免造成內配線的破損；破損之內配線可能會造成故障及觸電的危險。





- ④ 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖④所示。
請將組合完成的本體直立置放，再進行網組與扇葉的組合順序。

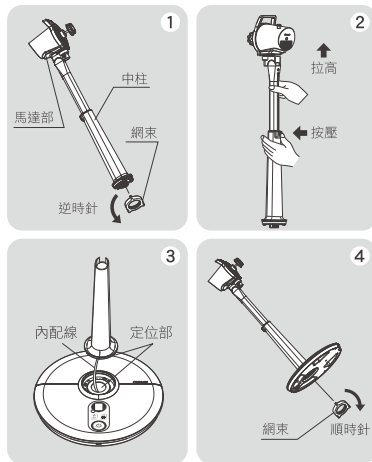

組裝方式說明

網組與扇葉的組裝順序

- ① 將組裝完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖①所示。
- ② 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
- ③ 將扇葉對準D形軸，再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
- ④ 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，前後網合為一體後再將網扣往後扣緊，並可取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

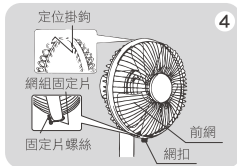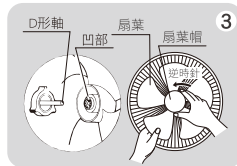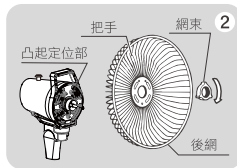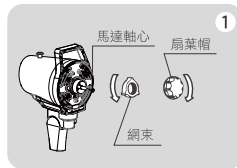

注意事項說明



※ 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源插頭，否則易生故障和危險。

- 使用前請詳閱此使用說明書，並正確的使用，使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。閱讀後請妥善保存。
- 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件，非修理技術人員絕對不可分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。
- 請勿將電源線任意加工、彎曲、拉扯、損傷或壓以重物，會造成電源線破損，導致火災、觸電等危險。
- 電源線及插頭等損壞或鬆弛時請勿使用。電源插頭上的灰塵等要定期清除，以免造成觸電、短路或引起火災等危險。
- 當手潮濕時，不可拔插頭，並請勿接觸電器部，以免發生觸電情形。
- 噴霧器（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向風扇，會造成觸電、火災意外、塑膠部品破外變質等。
- 風扇請勿放置於幼兒可觸摸到的地方，並且勿讓兒童、老人、行動不方便的人單獨使用，以免引起傷害危險
- 請勿將手指或金屬棒等物品插入護網中，以免發生危險。
- 請勿攀壓風扇頭部，並嚴禁於運轉中移動風扇或調整風扇升降調整鈕，以免造成振動或傾倒等危險。
- 當移動風扇時，請務必將電源插頭拔下，以免電源線受損及造成火災、觸電等危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
（1）電源線有破損情形。（2）扇葉有缺角或破裂的情形。（3）碰撞或摔倒損壞。
- 使用前請確實將電源插頭插好，不可有鬆動或插入不完全的現象，並不可在組裝未完全時插上電源使用。
- 請勿任意長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。



注意事項說明

- 當清潔與保養須拆卸護網（前後網）時，在拆卸護網前應確認電扇已切斷電源。
- 風扇請勿放置於不平整或會滑動的場所，以免造成傾倒、破損，產生故障等危險。
- 在廚房等場所使用風扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：（1）瓦斯爐附近。（2）潮濕積水的地方，如浴室。（3）機械油成分浮游的地方。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網內。
- 請勿將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 風扇運轉中，應放置於安全的地方，並請注意勿讓頭髮或繩子捲入扇葉中。
- 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損等。若本體發生異常振動時，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於護網上，以免影響風力及有可能被扇葉捲入的危險。
- 使用完，請將運轉開/關關閉後再將電源插頭拔起，請勿直接拉扯電源線，一定要從插頭拔起。
- 因使用環境關係，使前網、後網、扇葉易堆積污垢，請於適當時間清潔、保養。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

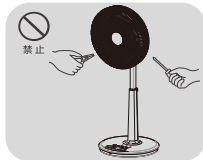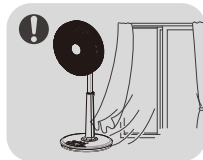

使用方式說明

● 使用本產品時，可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇所需的功能。

1. 『開/關』按鍵

* 當開機時，以風速第四段啟動，數字顯示器會顯示「4」，如圖①所示。

* 當關機時，數字顯示器顯示會全部熄滅，一切動作將停止。


2. 『風速』按鍵

* 當『風速』按鍵啟動時，可以循環式調整風量大小，數字顯示器會顯示風量段數，如圖②所示。依4-5-6-H-6-5-4-3-2-L-2-3，H代表最大風量，L代表最小風量。

* 遙控器上的『風速』切換鍵，『+』代表增大風速，『-』代表降低風速。

3. 『定時鍵』按鍵

* 採1hr累進設定，最長可至9hr

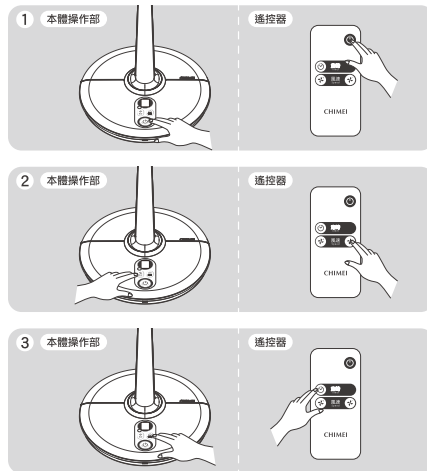





使用方式說明

4.『風向調整』方式

- * 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖①所示。
- * 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖②所示。

5.『高度調整』按鍵

- * 如需高度調整，請左手按升降按鍵，右手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖③所示。
- * 在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- * 在中柱及底座的組合時，請依照定位部確實定位，並將多餘的內配線穿入中柱內部，如圖④所示，以免造成內配線受到壓損，破損之內配線可能會造成火災及觸電的危險。

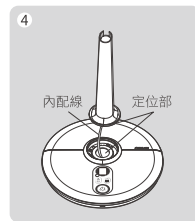
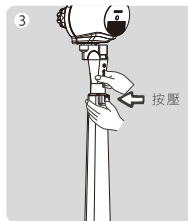
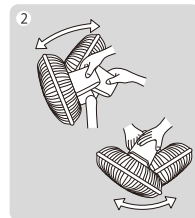
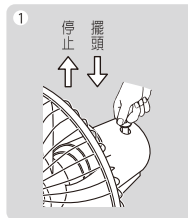


遙控器使用說明

- 本製品購買後，遙控器使用前，以絕緣片隔離與電池接觸，是為防止電池的消耗；請將絕緣片依圖①方式取出。
- 電池消耗完畢時，請更換新電池；請將電池蓋取出後，將消耗完畢的電池取出，如圖②所示。
 - * 請採用電池規格CR2025 3V；電池正極與電池蓋標示“+”同方向
 - * 消耗完畢的電池應安全地回收電池（請依廢棄物清理法，處理廢棄電池）
- 請將遙控器的發信部對著本體的受信部後，再實施按鍵操作，如圖③所示。
 - * 遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則會影響操作。
 - * 遙控器與本體受信部的距離範圍超出4公尺及角度過大時，會影響遙控器的操作。
- 遙控器不使用時，可將遙控器置入附屬的遙控器座，如圖④所示。



廢電池請回收

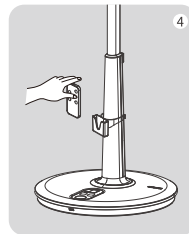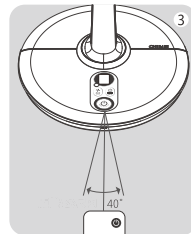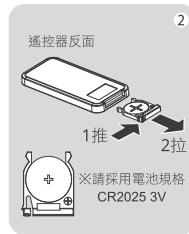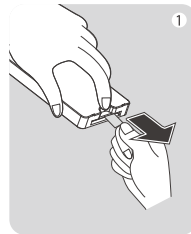

保養收藏說明

清潔與保養



1. 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
2. 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
3. 沾污或不易脫落之污垢，請用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前的保養

1. 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
2. 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

1. 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。
※注意：本產品電源線如有任何損壞時，請致電本公司客服專線，或送至本公司各地服務處或經銷處，由專業技術人員予以檢修，以避免危險。
※注意：本產品馬達使用之轉軸不需要額外上油保養，請勿自行噴塗保養油劑（例如：除鏽劑、防鏽油、針車油…等等）以避免影響馬達轉軸之正常運轉！！

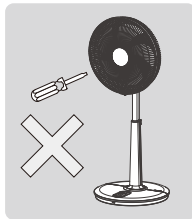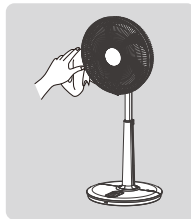

簡易故障排除

簡易維修方法

若發現無法使用時，請注意下列情況：

請求修理之前，請再次檢查以下各點

狀 況	檢 查
開關操作正常，扇葉不轉時	* 電源插頭是否確實插入插座中 * 電源插頭是否變形 * 扇葉是否卡住
運轉有異聲時	* 扇葉是否碰到扇網 * 扇葉、扇網是否固定好
遙控器不能運作時	* 遙控器的發信部是否有污垢 * 電池的放置方向是否錯誤 * 電池是否已沒電

* 如果不是上述情況，請送至經銷點處理。

緊急處理方法

使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知奇美客服專線或購買經銷點協助處理。

委製商：新視代科技股份有限公司 台南市仁德區仁德四街11-2號 客服專線:0800-663-000

型 號	DF-14G1ST	DF-16G1ST
扇 葉 尺 吋	14吋	16吋
扇 葉	5片	5片
額 定 電 壓 及 頻 率	110V~ 60Hz	110V~ 60Hz
總額定消耗電功率	22W	27W
製 品 重 量	3.7kg	4kg
外 型 尺 寸	寬420x深405x高770~965(mm)	寬450x深405x高835~1030(mm)
電 源 線	1.7M以上	1.7M以上
定 時 器	採1hr累進設定，最長可至9hr	採1hr累進設定，最長可至9hr
貼 心 設 計	開機12小時，自動關機功能	開機12小時，自動關機功能
商 品 原 產 地	台灣	台灣

限用物質含有情況標示

設備名稱：一般家用電扇		型號 (型式)：DF-14G1ST, DF-16G1ST				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
遙控器組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
配件組	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。