


CHIMEI 使用說明書

使用說明書

洗衣機（家庭用）

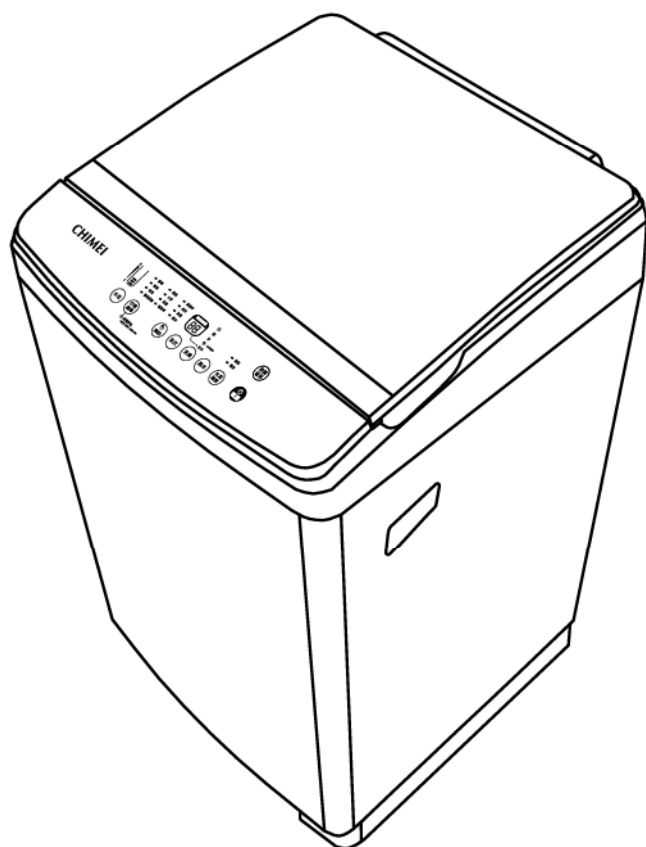

型號

WS-V158PW

WS-V179PW

目錄

安全注意事項	1~2
使用注意事項及洗衣需知	3
各部名稱・附屬品	4
安裝	5~7
・洗衣機的放置	5
・防鼠板的安裝	5
・排水管的安裝	5
裝配給水管	6
・水龍頭的選用	6
・給水管接頭的安裝方法	6
・給水管的連接方法	6
・電源線和接地線安裝	6
・水平調整的方法	7
・延長排水管的方法	7

確認與準備

保證書另附

感謝您購買奇美商品，在使用前請先詳閱使用說明書及安全注意事項。閱後請妥善保管，以備日後查閱。本公司對於使用說明書內容有修改之權利，說明書相關事項如有修正變更，更新版本請以官網公告為準，您可上網查詢及下載，不另行預告或通知。圖片僅供參考，產品依實物為準。

奇美會員登入

感謝您購買奇美商品，在使用前請先詳閱使用說明書及安全注意事項。閱後請妥善保管，以備日後查閱。本公司對於使用說明書內容有修改之權利，說明書相關事項如有修正變更，更新版本請以官網公告為準，您可上網查詢及下載，不另行預告或通知。圖片僅供參考，產品依實物為準。

保養須知	7
操作面板名稱及功能	8
一般洗衣行程	9
行程說明&洗衣量、水量與洗劑量參考表	10~11

基本操作

預約功能	12
洗濯毛毯	12
手洗開關功能	13
關於洗劑	14
故障的排除	15

進階操作

規格表	16
限用物質含有情況標示	16
售後服務	封底
客服聯絡方式	封底

參考

安全注意事項

請務必遵守

■使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。

■本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

■若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明：

 警告	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。
 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。
 注意	本產品設計之安全使用年限為10年。
	若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

圖列表示

		
「警告或提醒注意」的內容。	不能做，「禁止」的內容。	必須實行「指示」的內容。

 警告	
 不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。 ● 會造成火災、觸電、受傷。 ● 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。	 使用電器時電源線應適當安置，避免受到擠、壓或拉扯，並儘量使用專用插座供電，提高商品使用安全性。 ● 會造成電源線破損導致火災、觸電。
 保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。 ● 會造成觸電、受傷。	 不可使用110V以外的電壓。 ● 會造成損壞、火災及觸電。 (電壓、電流請參考規格表標示數值)
 電源插頭的灰塵等要定期清除 ● 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。	 請勿放置在不安定的位置 ● 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。
 電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。 ● 會造成觸電、短路造成受傷或引起火災。 ● 「若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。」	 請勿將洗衣機移至正常使用外的場所及作其他用途功能使用 ● 洗衣機除依說明書所規定之可清潔衣物外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。

警告

運轉中請勿將手碰觸脫水槽或衣物

- 即使是緩慢的迴轉，也恐怕手被衣物絞上的危險。
- 上蓋打開，脫水槽未開始減速緩慢停止時，請終止使用，請求服務修理。
- 請勿將手伸入洗衣機底部，以防手受傷。



禁止觸摸

請勿洗沾有揮發性溶劑之衣物

- 沾有揮發油、燈油、溶劑油、汽油之衣物，在洗衣或脫水時，恐有起火之虞。
- 請勿在附近使用噴霧劑，恐會傷到塑膠及印刷面。



禁止

請務必正確接地

- 為防止萬一漏電事故的發生。



接地線接續

避免安裝於潮濕及雨淋之處

- 電氣絕緣會不良，成為漏電或故障的原因。



禁止

請勿讓幼童探視洗衣脫水槽

- 幼童萬一掉落洗衣脫水槽內是非常危險的，請特別的注意防範。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁止

禁止使用110V電源以外之插座

- 滿載配線或接110V以外的電源是發生火災的主要原因。
- 請單獨使用15A以上的插座，勿使用延長線插座或與其他電器共用電源。



禁止

電源線的拆裝

- 電源插頭插入或拔出時，手指須緊握插頭絕緣部份施力，切勿碰觸金屬刀刃部份，以避免觸電或施力於導線端，導致電源線內部導線斷裂。
- 在移動洗衣機時，務必先拔下電源插頭。



禁止

請勿靠近煙火

- 請勿靠近煙火，且勿將點著的蠟燭、香煙、蚊香及水壺放在洗衣機上，因這是造成火災或變形的主要原因。
- 禁止放置熱水器下方。



禁止

電源線之保護

- 使用時請注意電源線外披覆有無損傷或破損，有無不合理彎曲或拉伸及重物壓住變型等現象，電源線破損導致絕緣不良，這是發生觸電、火災的原因。電源線損壞時，需由本公司技術員維修更換。



禁止

禁止改裝或自行維修


- 除本公司維修體系或授權經銷商外，絕對禁止自行分解內部零件維修或改裝，以避免發生火災或觸電的危險。



禁止分解

防水性或不吸水之物不可放入洗衣機內洗濯

- 以避免洗衣或脫水時，產生異常振動。
(如：雨衣、車套)

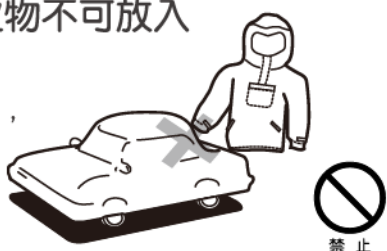

禁止

探視洗衣機時請注意

- 女性或蓄長髮人員探視洗衣機時，請注意頭髮勿掉入夾縫中，以避免頭髮被夾住的危險。



注意

使用注意事項及洗衣需知

△ 注 意

注意洗濯物的溢出

- 請勿洗濯防水性的衣物及篷布類。
- 厚衣物或傘狀的洗濯物，請均一的壓入。因脫水中恐怕洗濯物會溢出，造成損傷。



注意

特別注意，勿將手指或物品置在控制台上 應注意被上蓋夾傷

- 上蓋掀開需>30cm才會自動開啟緩降功能。
- 這是造成受傷或發生故障的原因。



注意

請勿使用45℃以上的熱水

- 熱水會使塑膠部品變形，是發生故障的原因。
- 使用環境溫度範圍: 0℃~45℃(0℃以不結冰為原則)。



禁止

洗衣機本體各部分，請勿直接用水沖洗

- 以避免絕緣不良，導致觸電的危險。



禁止

洗衣機運轉中，請切勿嘗試接觸內部迴轉部品

- 以避免受傷的危險。



禁止觸摸

請勿將幼兒及重物放置洗衣機上

- 以避免部品變形或破損導致危險的發生。



禁止

雙手潮濕時請勿插入或拔下電源插頭

- 以避免觸電的危險。



濕手禁止

洗衣機不使用時，請別忘記

- 應關閉水龍頭，以避免水壓過強或注水管損壞時脫落，造成淹水、漏水的原因損及財物。
- 應將電源插頭拔掉，以防萬一或火災事故的發生。



拔掉插頭

洗衣需知

- 有色和白色、厚和薄之衣物請分開洗濯。
- 請依衣物上洗衣標示圖方式洗衣。

圖例




- 請先彈掉衣服上之泥土及砂。
- 請先掏淨衣服口袋內之東西。



- 請先放入易浮於水面、大件、厚重之衣物。
- 如果衣物浮出水面上，請暫時停止洗衣程序，先將衣物押入水中。



- 有凸出長線請先綁住，有拉鍊者請先拉上。

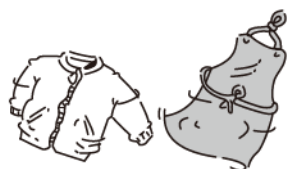


- 洗濯易損傷、打結衣物時請先放入市販之洗衣網內。



- 易起毛球及脫線之衣物，請翻反面來洗濯。




各部名稱 / 附屬品

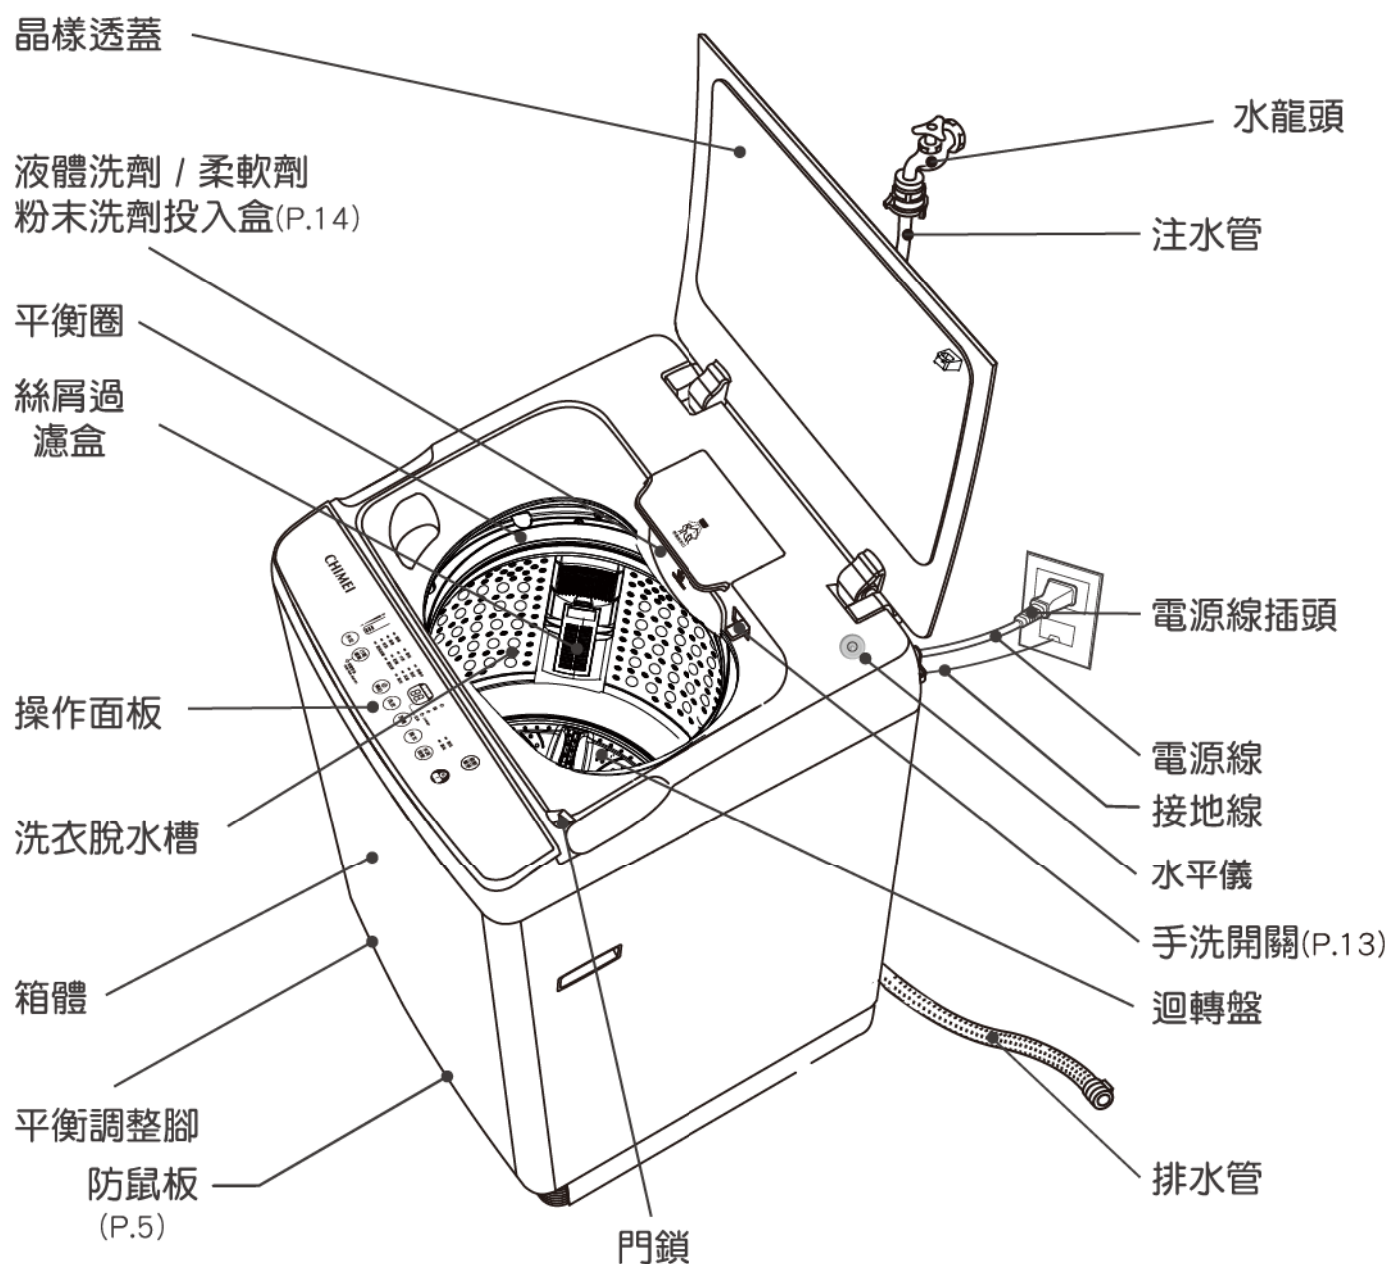

附 屬 品


排水管夾

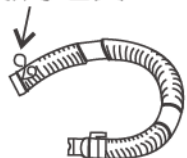

排水管
(一條)



注水管
(一條)

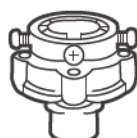

注水管接頭
(一個)



防鼠板
(一個)



螺絲釘
(一個)



說明書
(一本)

註:安裝洗衣機時請使用本產品所附之新的注水管，不可使用舊的注水管。


※ 各機型配件有所差異，配件以實際出貨為主，如有變動恕不另行通知。

安裝

- 未按照安裝說明進行安裝及檢查而導致的意外或損壞，本公司不負任何責任。
- 請務必要求經銷店進行安裝，不可自行安裝。

1 查看安裝場所。

- 不可將洗衣機安裝在下列場所：
 - 一 熱源附近（瓦斯爐、熱水器等）
 - 距離最少在 1.5m 以上
 - 熱水器附近（含上方及正、側面），嚴禁堆置易燃物。
 - 一 有水或潮濕的地方（浴室等）
 - 一 受風吹雨淋或日光直射的地方（露台等）
 - 一 溫度接近冰點的地方
 - 一 地面不平或不穩的地方
 - 一 瓷磚等易滑的地方
- 洗衣機應離牆壁至少 10cm，以減少噪音。

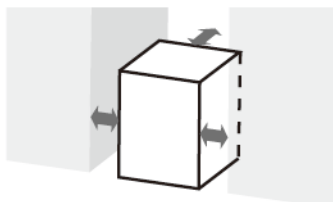

- 洗衣機製品下方的出口不可被地毯或任何物體阻塞。



堅固水平的地面



傾斜的地面



鬆軟的地面




凹凸不平的地面

2 裝上靜音防鼠板。

靜音防鼠板可防止鼠類損壞洗衣機內部。此外，靜音防鼠板也保護使用者不受到帶電部件或迴轉構造傷害。


- ① 拿出洗衣機包裝材上保護的防鼠板和附屬品袋中的螺絲釘。
- ② 靜音防鼠板對齊洗衣機底部凹槽後，將靜音防鼠板整塊插到底。
 - 若不易插入，請將洗衣機稍微向前傾斜。
 - 用螺絲釘將靜音防鼠板與底座固定。

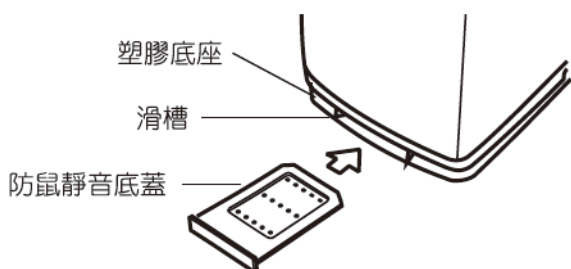


3 安裝排水管。

- 排水管若太短，請使用同一型的延長排水管（請向服務站購買）。

- ① 將排水管套在洗衣機之排水管接續口上。

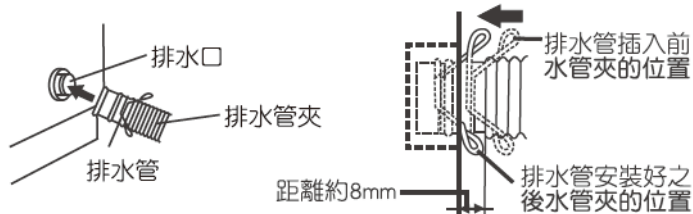


- 在拉長時，請用手拉動。（以免漏水）

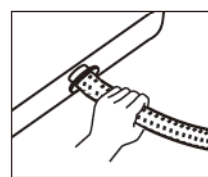


- ② 排水管另一端插入排水口或排水溝。

- 插入排水口時：

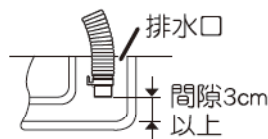

安裝時請在排水管前端與排水口底部保留 3cm 以上的間隙。


- 插入排水溝時：




- 安裝時請注意不要讓排水管的末端浸在水中。

4 將給水管接上洗衣機。

將給水管的固定旋鈕垂直套入給水閥後，確實旋緊。

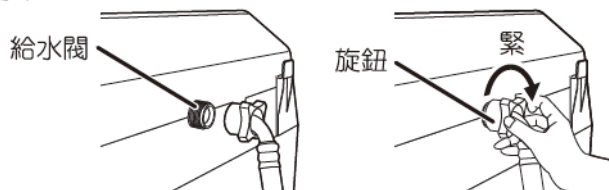

- 檢查 L 型接頭有無不穩定或太鬆。

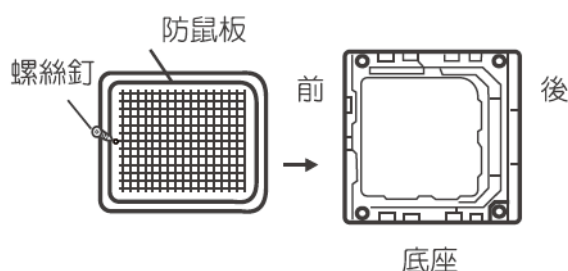

5 水龍頭的選用

水龍頭類型：(水龍頭口部要平整)

A型：水龍頭最為適合。

B型：水龍頭長度須大於16mm，否則無法安裝注水管接頭。

C型：如圖所示部位可能會出現漏水現象。




注意

- 不要使用45°C以上的熱水
- 如果您使用的水龍頭不合適，請更換為宜。


6 將給水管接頭安裝至水龍頭。

- 將給水管接頭從給水管上取下。
按下固定桿，在給水管的套蓋部分往下拉動的狀態下拔出給水管接頭。

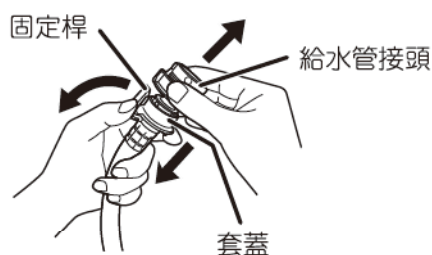


- 將給水管接頭的四支螺絲轉鬆。
 - 垂直地套在水龍頭上後，將四支螺絲均勻地鎖緊。
- 若水龍頭口管徑為 18mm~24mm 時，鬆動四支螺絲，然後取下螺環。

- 取下貼紙。
- 將 A 部向右旋轉固定鎖緊。(若未鎖緊將造成漏水。)

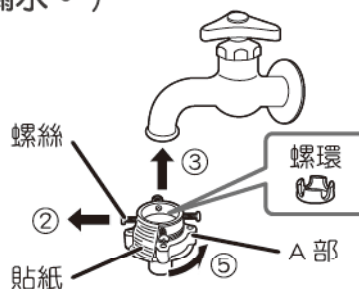


7 將給水管連接至給水管接頭。

按住固定桿，在套蓋部分往下拉動的狀態下將給水管插入給水管接頭，並將固定桿的鉤爪扣在給水管接頭上的溝槽。(如果固定桿鬆脫將造成漏水。)

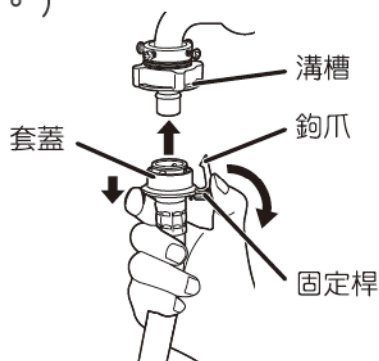

8 接上電源線和接地線。

- 有接地端子時：將接地線連接至接地端子。
- 沒有接地端子時：

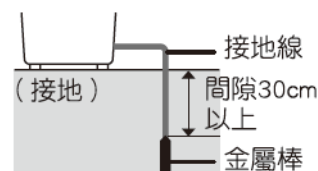


- 接地線不可連接到瓦斯管、水管、電話或避雷針的接地電路、或以對地漏電斷路器保護的其他產品的接地電路。
- 改變安裝位置或移動到不同的位置時，請務必將接地線重新安裝。

- 轉開水龍頭，檢查洗衣機給水閥和水龍頭有無漏水。


9 檢查洗衣機是否平衡。

安裝完成後，從洗衣機的水平儀檢查安裝是否平穩。

- 氣泡進入標線以內時，表示洗衣機已安裝至水平狀態。
- 若氣泡未進入標線以內，請調整平衡。

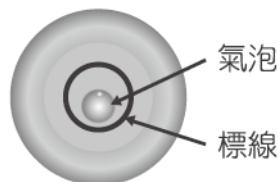

- 使用平衡調整腳（位於洗衣機底部的右前方）

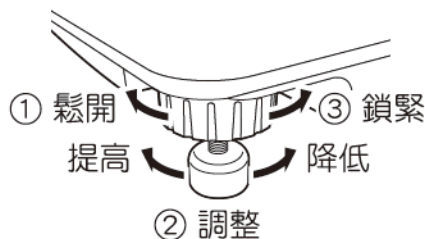

注意

- 不可將製品傾斜或倒立搬運，以免零件損壞，發生危險。
- 製品左後方有安全開關之裝置，不可往後傾倒。


防止漏水：

- 使用附屬的新給水管接頭、給水管及排水管。
- 將旋鈕旋緊，並且將螺絲鎖緊。
- 不可用力將給水管扳彎。(以免水管裂開。)

• 延長排水管的方法

如在使用過程中需要延長排水管，請遵循下表的長度及高度。

延長水管的狀況	延長水管的高度	延長水管的長度
中途有高起時	15cm以內	1m以內
中途無高起時	——	3m以內

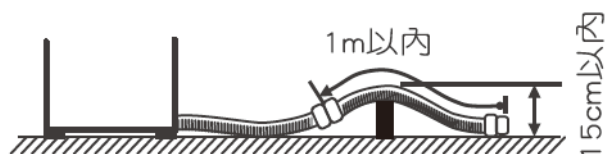

保養須知

機體的維護

以柔軟的乾布擦掉水和污漬

- 請勿以水直接沖洗外箱，以防漏電或生鏽的發生。
- 請勿使用去污粉、揮發油、松香油等擦拭，以免傷到烤漆及塑膠部品。
- 使用化學抹布時，請依照說明標示使用。



進水閥的清理

■約每半年一次。


- 髒物積存會影響進水量，請旋下注水管，取出進水閥口部的過濾網，清除網上的髒物後重新裝回。



過濾網的清洗

■約每週一次。

1. 取下過濾網。
2. 去除大塊毛絨，同時刷掉過濾網上細小的絨屑。
3. 重新裝上過濾網，安裝時將框部的卡鉤對準下方的溝部放入。
(過濾網為消耗品)



操作面板名稱及功能

顯示幕

- 在行程過程中，顯示幕顯示整個過程的剩餘時間。例：剩餘時間為20分鐘——
- 在設定過程中，該顯示幕顯示設定的時間或次數。例：洗衣10分鐘——
- 在預約設定時，該顯示幕顯示預約行程何時完成。例：2小時後完成——
- 在槽洗淨設定時，該顯示幕顯示槽洗淨行程何時完成。例：10小時後完成——
- 當異常情況發生時，該顯示幕顯示故障代碼。例：進水異常——

設定水量

- 對應各檔水位，顯示相應的洗衣劑推薦用量。

行程指示燈

- 以顯示和閃爍正在進行的行程。

電源開/關鍵

- 接通或切斷電源。
- 自動斷電功能
- 洗濯終了時，約5秒鐘後自動切斷電源。
- 按下此鍵後，如不進行其他操作，放置8-12分鐘後自動切斷電源。

啟動 / 暫停鍵

- 在選定“行程選擇”後，按下啟動。
 - 行程進行中，按下可使洗衣機暫停運轉，再按一次使洗衣機繼續運轉。
- 「行程結束」響笛的取消/設定方法電源關閉的狀態下：
在按往[暫停/啟動]鍵，按一下[電源關/開]鍵，並持續按住[暫停/啟動]3秒以上。
「行程結束」響笛被取消時，會聽到「嗶...」長聲。
「行程結束」響笛被設定時，會聽到「嗶嗶」兩聲。



水位鍵

- 您可以通過該按鍵選擇與洗濯衣物相合適的水位。(P.10-P11)
- 在運轉中希望調整水位時，可通過該按鍵再次選擇想要的水位。

行程選擇鍵

- 依據衣物重量、髒污程度和種類，選擇適當的行程。
按[行程]鍵，直到想要設定的行程左邊亮燈。(P.10-P11)

預約功能

預約行程完成時間(P.12)

洗衣/洗清/脫水鍵

也可選擇自訂行程。按下按鍵，直到想要設定的行程亮起來。(P.13)

水流強度鍵

- 增加/減少洗衣力道
 - 柔洗、槽洗淨不可設此功能
- H0：無設定水流強度
H1：水流強度“加強一階”
H2：水流強度“加強二階”
L1：水流強度“減弱一階”
L2：水流強度“減弱二階”

記憶行程

選擇記憶行程後，可依照自己喜好個別按【洗衣】或【洗清】或【脫水】鍵設定參數。按「啟動」運行10-15秒後，記憶行程才被記憶。(水量不記憶)

兒童安全鎖

按下電源開/關閉啟電源，長按行程鍵超過4秒，直到聽到響笛音，表示設定完成。解除設定請重複步驟。設定完成後，按下啟動鍵，其他按鍵無法操作，僅可用電源鍵關機。

緊急警報模式

為防止兒童掉入有水的洗衣脫水槽溺水。設定安全警示後，操作面上“ ”燈點亮，並在洗衣過程中如打開上蓋1秒鐘以上，洗衣機將會停止運轉，顯示器顯示「E5」並發出響笛鳴響。若任由洗衣槽蓋繼續開≤15秒，並自動開始強制排水。想要停止排水，需拔掉電源插頭，等候15秒後再插上電源插頭。

一般洗衣行程

開始操作前

- 將衣物放入洗衣脫水槽，蓋上洗衣槽蓋，並打開水龍頭。

1 按  鍵。

2 按下  鍵，選擇行程。

- ▶ 選擇行程(P.10-P11)
- ▶ 自定洗衣 / 洗清 / 脫水行程(P.9)
- ▶ 設定洗衣完成時間(P.12預約功能)

3 按  鍵。

- 洗衣機會進行衣物量偵測、判斷衣物量，再顯示水位。

- ▶ 水量參考(P.10-P11)

4 配合水量或洗劑量，將洗劑加進液體洗劑/液體漂白劑投入口或粉末洗劑投入口。

- 若要使用柔軟劑，請加入柔軟劑投入口。

- ▶ 關於洗劑(P.14)

5 蓋上洗衣槽蓋。



聽到響笛(P.8)聲時，表示洗衣已完成。
關上水龍頭，取出衣物。

自訂設定

您可以自行調整洗衣 / 洗清 / 脫水行程和水量的設定。

■ 設定洗衣 / 洗清 / 脫水行程

進行第 9 頁的步驟 2 之後，按 [洗衣]、[洗清] 或 [脫水] 鍵，直到想要設定的行程的指示燈亮起來。

- 在洗衣開始後無法變更洗衣 / 洗清 / 脫水行程的設定
變更設定，按 [電源] 鍵進行關機，然後再次按 [電源] 鍵開機，進行第 9 頁的步驟 2 之後。

■ 設定水量

進行第 9 頁的步驟 3 之後，按 [水位] 鍵，直到想要設定的水位指示燈亮起。

注意

- 依照行程別，有些設定可能無法使用。(P.10-P11)

行程說明

各行程的選用指導					WS-V158PW
行程選擇	衣物的種類	各行程內定的運行情況			容量(kg) (最大洗滌)
		洗衣時間(分鐘)	洗滌方式及次數	脫水時間(分鐘)	
標準	一般的洗濯物(適用於日常洗濯)	10	蓄水清洗2次	5	15
浸泡	洗衣前讓衣服在加了洗劑的水中浸泡一段時間，污垢比較容易浮出脫落。	10	蓄水清洗2次	5	15
快洗	每天換洗不髒的衣物	5	蓄水清洗1次	3	3
嬰兒衣物	專洗嬰幼兒衣物的功能	15	蓄水清洗3次	5	7
柔洗	高級衣類及講究時尚衣物等的清洗，需特別謹慎。	6	蓄水清洗2次	3	3
大件	毛毯或較大洗濯物	15	蓄水清洗3次	8	7
記憶	可依照自己喜好個別選擇設定	10	蓄水清洗2次	5	15
槽洗淨	迴轉盤及內、外桶進行清潔	571	注水洗滌1次	3	0

- 各行程運行的合計時間因水壓的不同而有所變化。
- 標準行程，如手動或自動判斷為最高水位時，行程會自動加入浸泡來加強洗淨力。
- 選擇槽洗淨時，桶內不可有任何衣物，避免水溢出。
- 當手動或自動判斷達到設定水位時，門鎖會自動啟動上鎖功能。

洗衣量、水量與洗劑量參考表

洗衣量、水量與洗劑用量指導								WS-V158PW
水位	1(低)	2	3	4	5	6	7	8(高)
水量(l)	25	35	43	58	68	72	79	90
洗衣量(kg)	1以下	1~4.5	4.5~5.5	5.5~7	7~8	8~9	9~10.5	10.5~15
洗劑量	一般洗衣粉(g) (每30L水量對比20g)	35	40	50	60	65	70	80
	濃縮洗衣粉(g) (每30L水量對比20g)	15	20	25	35	40	50	60
	洗衣精(ml) (每30L水量對比20g)	25	35	45	55	60	70	80
	衣物柔軟劑(ml) (每30L水量對比20g)	22	30	37	44	50	55	65

- 有些洗劑及柔軟劑有自己的使用說明。請詳讀洗劑及柔軟劑的使用方式。
- 各廠牌洗劑成分與量匙均不相同，本數據僅供參考（洗劑計算基準 1 匙：50g）
- 泡沫較多的洗劑，需減少用量。
- 請依照洗滌物量與污垢狀態調整洗劑量。

行程說明

各行程的選用指導					WS-V179PW
行程選擇	衣物的種類	各行程內定的運行情況			容量(kg) (最大洗滌)
		洗衣時間(分鐘)	洗滌方式及次數	脫水時間(分鐘)	
標準	一般的洗濯物(適用於日常洗濯)	10	蓄水清洗2次	5	17
浸泡	洗衣前讓衣服在加了洗劑的水中浸泡一段時間，污垢比較容易浮出脫落。	10	蓄水清洗2次	5	17
快洗	每天換洗不髒的衣物	5	蓄水清洗1次	3	3
嬰兒衣物	專洗嬰幼兒衣物的功能	15	蓄水清洗3次	5	7
柔洗	高級衣類及講究時尚衣物等的清洗，需特別謹慎。	6	蓄水清洗2次	3	3
大件	毛毯或較大洗濯物	15	蓄水清洗3次	8	7
記憶	可依照自己喜好個別選擇設定	10	蓄水清洗2次	5	17
槽洗淨	迴轉盤及內、外桶進行清潔	571	注水洗滌1次	3	0

- 各行程運行的合計時間因水壓的不同而有所變化。
- 標準行程，如手動或自動判斷為最高水位時，行程會自動加入浸泡來加強洗淨力。
- 選擇槽洗淨時，桶內不可有任何衣物，避免水溢出。
- 當手動或自動判斷達到設定水位時，門鎖會自動啟動上鎖功能。

洗衣量、水量與洗劑量參考表

洗衣量、水量與洗劑用量指導								WS-V179PW
水位	1(低)	2	3	4	5	6	7	8(高)
水量(l)	25	35	43	58	68	72	79	94
洗衣量(kg)	1以下	1-5.5	5.5~6.5	6.5~8.5	8.5~9	9~10.5	10.5~12	12~17
洗劑量	一般洗衣粉(g) (每30L水量對比20g)	35	40	50	60	65	70	80
	濃縮洗衣粉(g) (每30L水量對比20g)	15	20	25	35	40	50	60
	洗衣精(ml) (每30L水量對比20g)	25	35	45	55	60	70	80
衣物柔軟劑(ml) (每30L水量對比20g)		22	30	37	44	50	55	60

- 有些洗劑及柔軟劑有自己的使用說明。請詳讀洗劑及柔軟劑的使用方式。
- 各廠牌洗劑成分與量匙均不相同，本數據僅供參考（洗劑計算基準 1 匙：50g）
- 泡沫較多的洗劑，需減少用量。
- 請依照洗滌物量與污垢狀態調整洗劑量。

預約功能

洗衣行程完成時間可從現在的時間開始，於0-24小時進行選擇。
進行第9頁的步驟2之後，按下[預約]鍵，選擇完成時間（小時後）。

● 時間會顯示在顯示區。

● 每按一下，時間增加1小時。

■ 檢查設定條件

使用預約功能時，按下[預約]鍵。

● 會顯示行程、洗衣/洗清/脫水設定、水位及完成時間。

■ 取消/更改預約功能

按下[電源關]鍵關閉電源，再從第9頁的步驟1開始重新操作。

注意

● 開始後，預約燈以外的指示燈會在1-3分鐘後停止顯示，預約燈開始閃爍。

● 不可使用肥皂粉或肥皂絲。

● 有時候受到進水或排水的速度影響，完成時間會超過設定時間。

洗滌毛毯


洗濯容量

可以洗滌單人尺寸的100%合成纖維毛毯。

- 建議使用液體洗劑。

開始操作前

- 將毯子放進洗衣脫水槽，蓋上洗衣槽蓋，打開水龍頭，並開啟電源。

1. 將毛毯長的方向對摺。	2. 向同方向再三摺。	3. 將毛毯捲起來。	4. 將有滾邊之側放入洗衣網袋的底部。	5. 將開口繩子拉緊並打結固定。
				

繩子部份，
請塞入毛毯
與洗衣網袋
之間。

1 按下 鍵，選擇「大件」行程。

- 水位變更(5-8水位)設定
- 可設定的水量，內定為第8段水位
- 可設定洗衣、洗清、脫水的時間(P.10-P11)

2 配合水量添加適量洗劑，並蓋上洗衣槽蓋。


- 關於洗劑(P.14)
- 毯子較不易吸水，所以在給水後，應暫停並從上方將毯子往下壓。

3 按 鍵。

- 啟動後聽到響笛聲時，表示洗衣已完成。

洗濯完成

- 解開洗衣網袋的繩子，從毛毯的中心部位拉出。
- 置於通風良好的陰涼處，自然乾燥或者使用有烘毛毯功能的乾衣機。

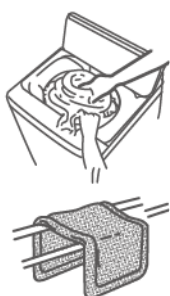

注意

- 毛毯滾邊較為污穢時，請先用手搓洗。
- 請勿放入過多的洗劑。
- 使用溫水(約30℃)洗濯，污穢較容易脫落。
- 在洗濯時，發現毛毯部份浮出水面時，請先按“啟動/暫停”鍵，待運轉停止時，將浮出部份壓入水中再重新啟動。

洗衣/洗清/ 脫水分別進行

您也可以自行選擇行程組合，例如「洗衣及洗清」、「僅脫水」等。（這些行程不會記憶。）

開始操作前

- 將衣物放進洗衣脫水槽，蓋上洗衣槽蓋，打開水龍頭，並開啟電源。

1 選擇「標準」行程的狀態下：

按下 、 或  鍵，選擇行程。

- 設定洗衣、洗清、脫水時間(P.10)

2 按 鍵。

- 水量變更
- 關於洗劑(P.10)
- 聽到響笛聲時，表示洗衣已完成。

運轉內容的設定

設定	運轉需求	操作鍵	備註
僅洗衣	• 洗衣脫水槽內的水想再利用		• 洗衣脫水槽內的水殘留。
洗衣及洗清	• 重複使用洗清的水	 	• 洗清水殘留。
洗衣及脫水	• 用於上漿洗滌	 	
僅洗清	• 將已洗滌的衣物洗清		• 洗清水殘留。
洗清及脫水	• 將已洗滌的衣物洗清及脫水	 	
僅脫水	• 將已洗滌的衣物脫水 • 將洗衣脫水槽內的水排出		

注意

- 從「洗清」或「脫水」開始時，若洗衣脫水槽內原本有水，會先將水排掉；若原本沒有水則從脫水開始。
- 若洗滌上漿的衣物，必須在洗衣結束後再次用清水將洗衣脫水槽內漿糊完全清除。（不放入任何衣物，設定為「標準」行程且水量(P.10)進行運轉。）

手洗開關功能

- 在洗滌進水的過程中，打開洗衣機上蓋，向上撥動手洗開關。
- 手洗出水口會有水流出，可對衣物進行局部手動洗滌。
- 完成時，向下撥動手洗開關，蓋下洗衣機上蓋或達到設定水位時，會自動停止出水並啟動門鎖功能。

注意


- 兒童安全鎖開啟時，無法使用手洗功能。
- 在水位達到洗衣或設定水位前，需向下撥動手洗開關或蓋下洗衣機上蓋，由洗劑盒進水使洗劑充分溶解。



關於洗劑

添加洗劑

- 1 放入衣物，然後按下^{啟動}_{暫停}鍵。
 - 根據洗衣量，顯示水位投入洗劑。(P.10-P11)
- 2 配合水位添加洗劑等。(投入的位置如下圖所示)

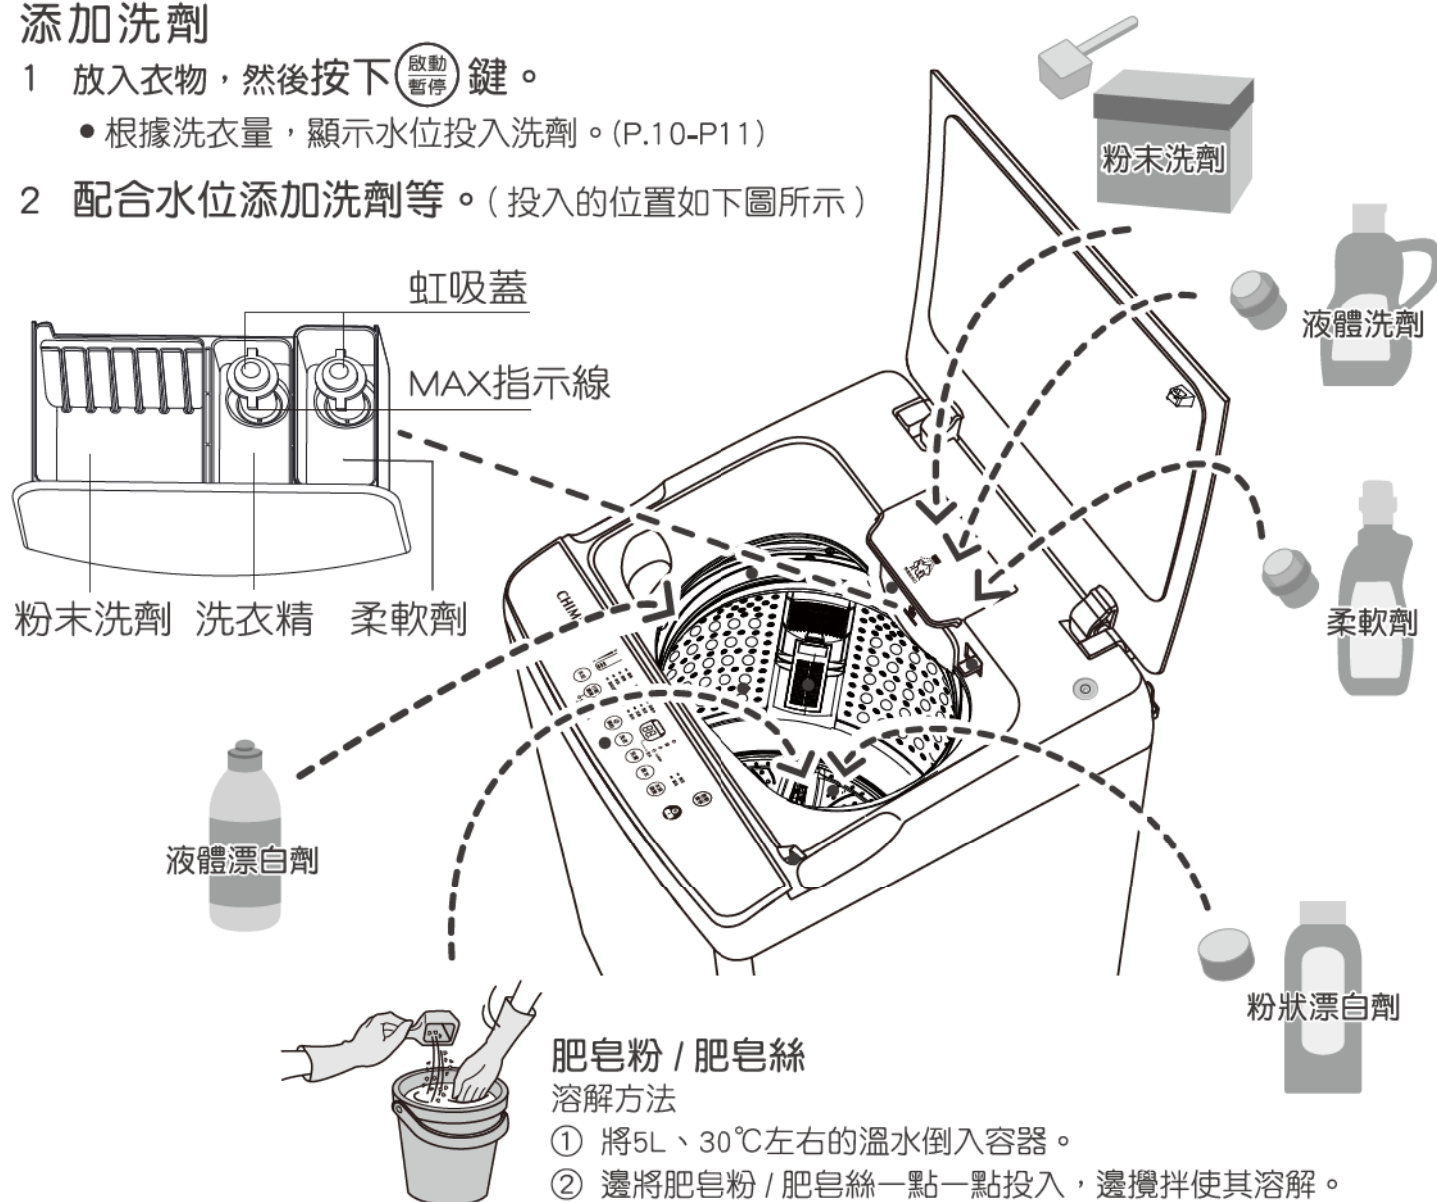

注意

- 使用前，請詳讀洗劑、漂白劑、柔軟劑及肥皂粉 / 肥皂絲的使用方法和注意事項。
- 洗滌過程中，虹吸蓋不能取出及確實壓入否則造成虹吸不良洗劑殘留。
- 建議使用泡沫較少的洗劑。

粉末洗劑：

- 粉末洗劑投入口若是濕的，請先擦乾及清理。(否則洗劑會殘留。)
- 預約洗滌時，建議將洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 品質不好或時間長失效的洗衣粉可能會結塊。

洗衣精：將洗衣精從此處倒入，請勿超過MAX線。

柔軟劑：將柔軟劑從此處倒入，請勿超過MAX線。

- 洗滌行程末段會自動添加柔軟劑。
- 柔軟劑放置時間久後(12小時以上)易凝固，所以請避免如此使用。

粉狀漂白劑：

- 使用預約功能時，漂白劑應先以白色衣物包裹再放入洗衣脫水槽，以免其他衣物褪色。

肥皂粉 / 肥皂絲：

- 肥皂粉 / 肥皂絲應用水充分溶解後再使用，以免結塊或黏著於衣物。
- 務必徹底洗清。(否則衣物可能會變黃或帶有皂味。)
- 請勿添加過多，或直接加進冷水。(以免使溶解不完全的肥皂或皂垢黏著在水管或洗衣脫水槽內部，漂出來沾污衣物。)

故障的排除

故障顯示一覽表：用響笛聲和「行程」顯示的同時閃爍（*）來表示機器出現的故障，請按“啟動/暫停”鍵後，檢查以下各項。排除故障後，按“啟動/暫停”鍵，繼續進行運轉。

症狀	故障顯示	原因
完全不運轉		· 電源是否接通？ · 是否按住了“啟動/暫停”鍵。？ · 是否在預約狀態？ · 電源的保險絲或電流斷路器是否完好？ · 是否停電了？
不進水或進水量很小	E1	· 水龍頭是否打開？ · 是否停水？ · 進水軟管及進水閥過濾網是否發生堵塞？ · 洗衣機進水軟管是否已經凍結？ · 水壓是否太小，進水時間過長？
不排水	E2	· 排水軟管是否放倒？· 排水口是否過高(高於15cm)？ · 排水口是否被堵塞？
不脫水	E3	· 洗滌物是否偏向洗滌/脫水桶一側？ · 洗衣機安放是否平正？
	E4	· 洗衣上蓋是否打開？
不洗衣	E5	· 洗衣上蓋是否打開？· 兒童保護鎖是否打開？
無法開門蓋	EL	· 門鎖故障 · 門鎖卡住
其它問題	EA Eb EC 或其他異常顯示	· 請按“電源開關”鍵，關閉電源，拔下電源線插頭，並儘快撥打本公司客服電話。

並非故障的情況

- 1.在洗衣或洗清時有進水現象，這是由於水位下降而進行的自動補水。
- 2.在脫水開始時，脫水槽時停時轉，這是為了達到更好的脫水效果而設計的間歇脫水。
- 3.脫水途中有時出現進水洗清現象，這是由於脫水時衣物偏置，而自動進行不平衡修正。
- 4.脫水結束後，有殘留水的聲音，這是為了降低脫水振動而設計的平衡環內平衡液的流動聲。

長期使用時，製品之點檢確認

製品是否有右列之症狀	● 電源線或插頭組異常發燙（熱）。 ● 燒焦或發臭等異味，運轉時異常的振動或異音。 ● 脫水無法正常停止。 ● 漏水（注水管、排水管等等）。 ● 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時。 ● 其他異常故障時。	 製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請就近聯絡服務人員點檢或維修處置。
------------	--	---

規格

機 種 名	WS-V158PW	WS-V179PW
電 源	AC110V,60Hz	
額 定 消 耗 電 功 率	480W	
外 型 尺 寸 (寬 × 高 × 深)	601mm×1020mm×626mm	
製 品 重 量		
最 大 洗 衣 量 (乾 燥 衣 物)	15kg	17kg
標 準 使 用 水 量	200L	240L
水 壓	0.03MPa~0.8MPa (0.3 kgf/cm ² ~8 kgf/cm ²)	

限用物質含有情況標示

設備名稱：洗衣機 Equipment name				型號（型式）： Type designation (Type) WS-V158PW/WS-V179PW		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
上蓋組及外殼組件／ Lid U, Body U	○	○	○	○	○	○
不鏽鋼內槽及金屬部件／ Tub U, Metal parts	○	○	○	○	○	○
塑膠部件及配件 Plastic parts, Attachments	○	○	○	○	○	○
馬達及驅動組件 Motor, Mechanism U	—	○	○	○	○	○
電路板及電裝零件／ Control units, Electrical equipment parts	—	○	○	○	○	○
電源線及內部配線／ Power cord, Lead wire U	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

[illegible]

[illegible]

CHIMEI

奇美家電

CHIMEI

全方位貼心保固服務

產品保固注意事項

- 感謝您選用奇美商品，商品之售後服務由奇美集團-新視代科技股份有限公司(奇美家電)為您服務，為確保客戶權益，購買時務必請經銷商蓋店章以資證明。產品在保固期內有需要維修服務時，煩請出示保證書(卡)或相關購買證明(如發票或收據)，若無店章證明則以機器出廠日為保固起算日。
- 敬請儘速至奇美家電官網，完成商品註冊，保障您的售後服務權益。
※ 產品保固務請詳閱保證書背面之保證說明，保固期內需服務時，請出示保證書。

產品洽詢 / 報修

- 線上網路報修：可掃描產品規格標示或保卡上所貼付條碼其左方QR碼（如右圖所示），快速連結至線上報修網頁。另也可至奇美家電官網進行網路報修及查詢維修記錄、服務據點等相關訊息。
- 客服信箱報修：lcd@mail.chimei.com.tw
- 傳真報修：(06)2498534

此圖為示意，請掃機體上QR碼



線上報修碼



奇美家電 · 客服專線

0800-663-000

NEXGEN | 新視代

委製廠商：新視代科技股份有限公司
公司地址：台南市仁德區仁德四街11-2號
服務專線：0800-663-000