

## 產品特色




- LED無頻閃，眼睛悅讀不疲倦。
- V-CUT抗眩濾光片，不受干擾超優閱。
- 自然演色 還原圖像的真實色彩。
- 亮度充足，寫字看書都滿足。
- LED壽命長、超省電，節能護荷包。
- 不含汞、鉛及無紫外線，綠色能源，守護地球零汙染。

## 注意事項

- 請勿自行拆解產品，以免觸電。
- 請依照製造商指定的專用變壓器及電源插座使用，以維持產品正常運作。
- 請勿過度調整產品的活動關節部份，以免燈具關節功能損壞。
- 使用時請勿將產品置於不穩固的桌面，以免產品掉落損壞。
- 請勿將產品置於高溫或高濕度的地方。
- 為避免造成眼睛傷害，請勿直視LED燈泡光源。
- 請勿使用揮發性溶劑(如:酒精)、甲苯、酸/鹼性清潔劑清潔本產品。
- 遇下列狀況時，請先拔除電源線，停止使用，如有問題請尋求客服人員：
  - \* 電源線或電源插頭損壞或破損時。
  - \* 本燈座受潮或淋到雨。
  - \* 本燈座外殼，活動關節處有損壞時。
  - \* 本燈座發生冒煙，火花等安全性因素。
  - \* LED燈泡異常閃爍或損壞時。

CHIMEI


## 使用說明

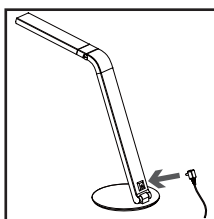

- 將電源變壓器插入燈臂後方之電源插孔內。


### ⚠ 注意

- 內附的電源變壓器為10A1專用，不能用於其他電器。

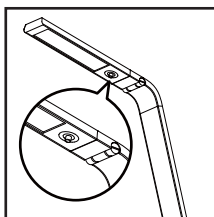

- 開啟電源時，請按燈罩上深灰色電源開關即可。


## 燈具照明的正常使用範圍：

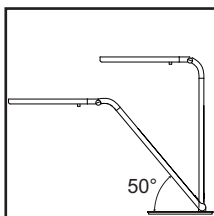

- 可調整燈臂滿足個人照度需求，燈具照明的使用範圍為50~90度。

### ⚠ 注意


- 調整燈臂的角度時，請同時按壓底座。

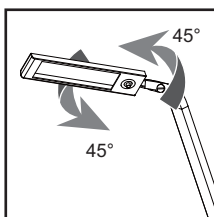

- 燈罩可轉動至所需要的舒適照明角度。
- 調整範圍：左右各45度，上下130度。

### ⚠ 注意

- 調整燈罩時請勿將手置於箭頭處，避免夾手。此處活動關節如有鬆脫，請使用硬幣旋緊即可。
- 過度調整產品的活動關節部份，會導致關節功能損壞。

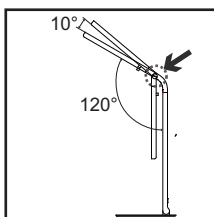


CHIMEI


## 產品外觀規格

單位: mm


### 上視面

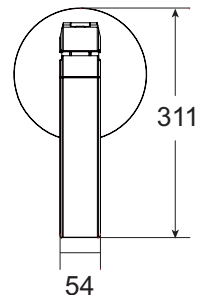

### 正面

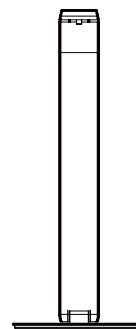

### 側面

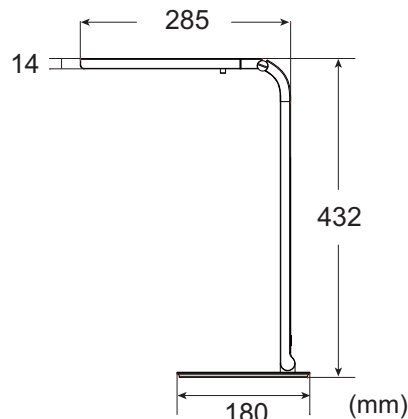

## 燈具本體規格：

- 使用尺寸(90度)：長311mm x 寬180mm x 高432mm
- 收納尺寸：長458mm x 寬180mm x 高51mm
- 淨重：1.0Kg
- 色溫：6500K
- 照度：1300lux (距離照射面35cm)
- 輸入電壓：110V，60Hz
- 總耗電流：0.2A
- 總功率消耗：LED 11W (等同傳統檯燈27W照度)
- 建議工作環境溫度：<=35°C
- 功率因數：50%
- 電源線長度：180cm

CHIMEI

# CHIMEI

## 產品售後服務保證卡

### 本保固適用規範：

1. 本產品提供自購買日起一年的售後服務保固服務。若超過保證期限將酌收零件成本費用。
2. 購買日期記載不實、空白、毀損或塗改以至字跡無法辨認，或經銷商未蓋章者，以產品製造序號日期計算保證一年。
3. 新品不良換貨期限：自購買日起30天內，如發現新品不良，經原廠檢測本產品外觀無人為因素損壞，即可免費更換同型號產品。（需含完整外包裝及配件）
4. 產品保固期間原廠提供一年免費到府收送。送修時應自行妥善包裝維修品，以避免在運送途中造成損壞。
5. 保固期間內之免費服務，不包含下列情形所產生之損壞：
  - (a) 未依使用手冊或說明書規定安裝使用者。
  - (b) 不當施力或無法控制的外部施力造成的產品損壞者。
  - (c) 因天災等不可抗力之因素而造成損壞者。
  - (d) 未經原廠或其授權之人員拆卸裝修所造成故障或損壞者。
  - (e) 產品送回原廠修復時，未採用適當的包裝造成運送時的損壞者。



免付費服務專線：0800-663-000

星期一～星期五 08:30～20:00 (國定假日除外)

奇美集團新視代科技股份有限公司

地址：台南縣仁德鄉仁德四街11-2號

網址：www.chimei.com.tw

### 重要！

感謝您購買本產品。

為了保障您的權益，請要求經銷商蓋上店章及購買日期；  
未蓋店章或購買日期者，則以保固卡上的保固期限為依據。  
謝謝！！

### 產品序號：

(請將外箱上的序號貼紙貼於此處)

### 保固期限：

年 月 日

經銷商店章：(此處由經銷商蓋章填寫)

購買日期：

年 月 日

CHIMEI  
LED  
知視家  
護眼檯燈

User's Manual